


JAK SPORZĄDZIĆ RZUT ARCHITEKTONICZNY LOKALU?

Przed przystąpieniem do rysunku proszę pamiętać aby dokładnie określić:

- ✓ lokalizację mieszkania w budynku,
- ✓ dokładną powierzchnię użytkową zgodną z aktem notarialnym.


KROK 1.

Proszę na kartce A4, wykonać obrys lokalu i nazwać pomieszczenia (na razie bez wymiarów):

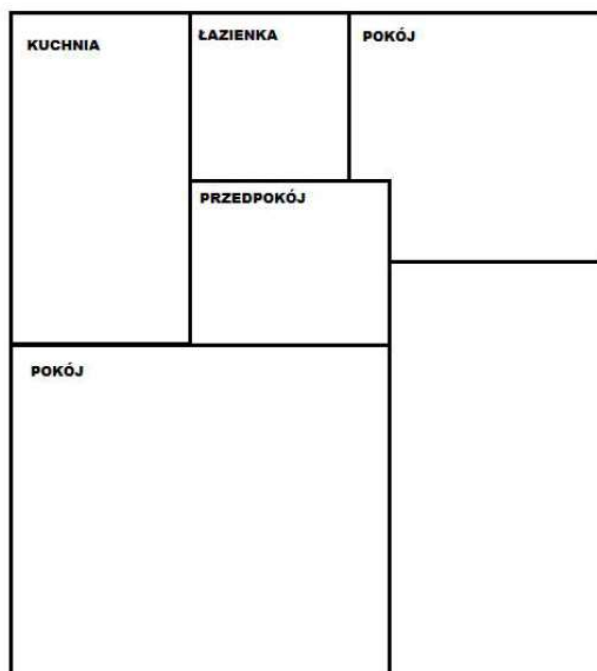


KROK 2.

Proszę opisać, co znajduje się za przegrodami zewnętrznymi lokalu:

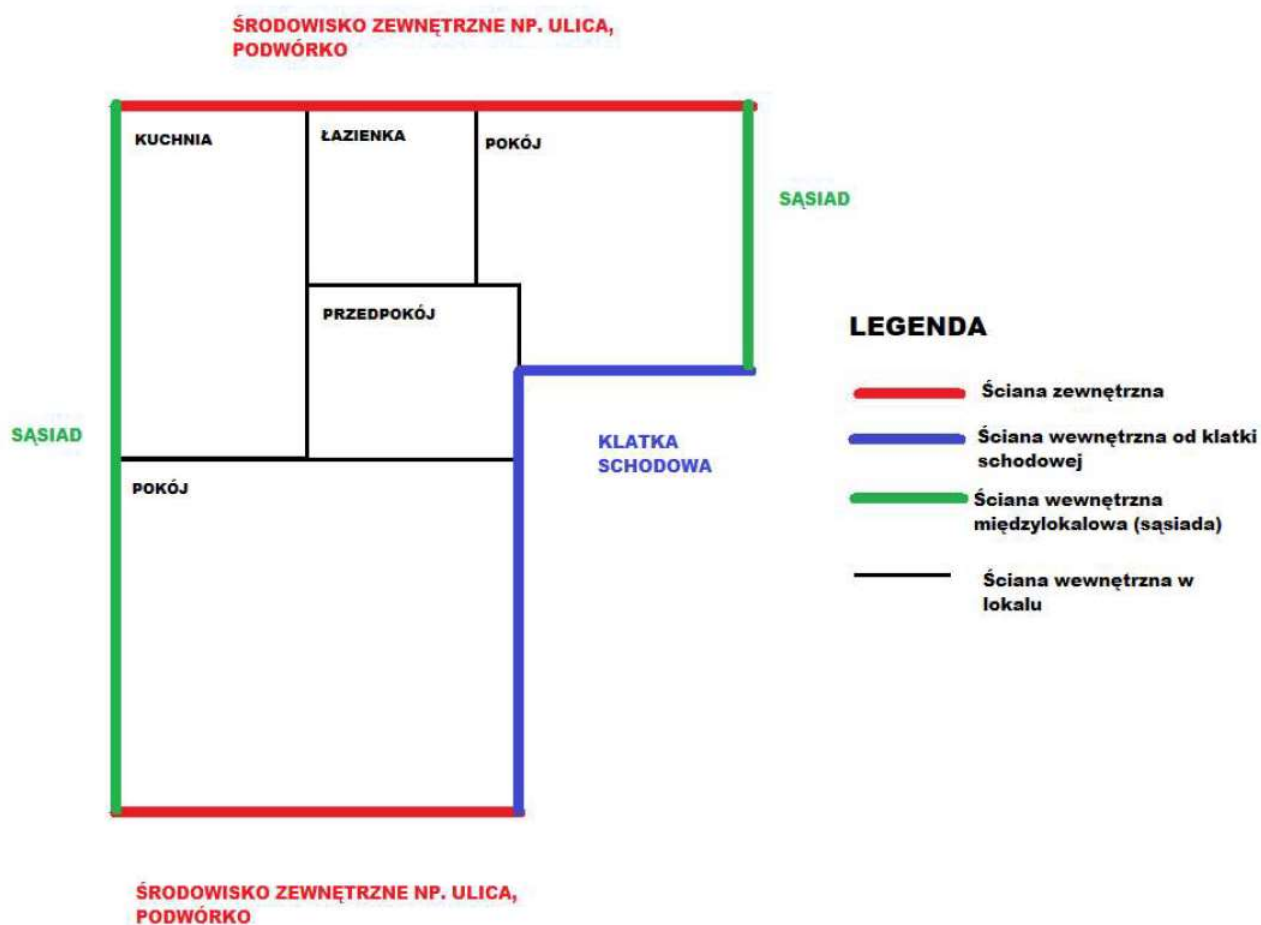

KROK 3.

Proszę zwymiarować pomieszczenia w lokalu, podając ich istotne wymiary: szerokość, długość oraz wysokość pomieszczeń:

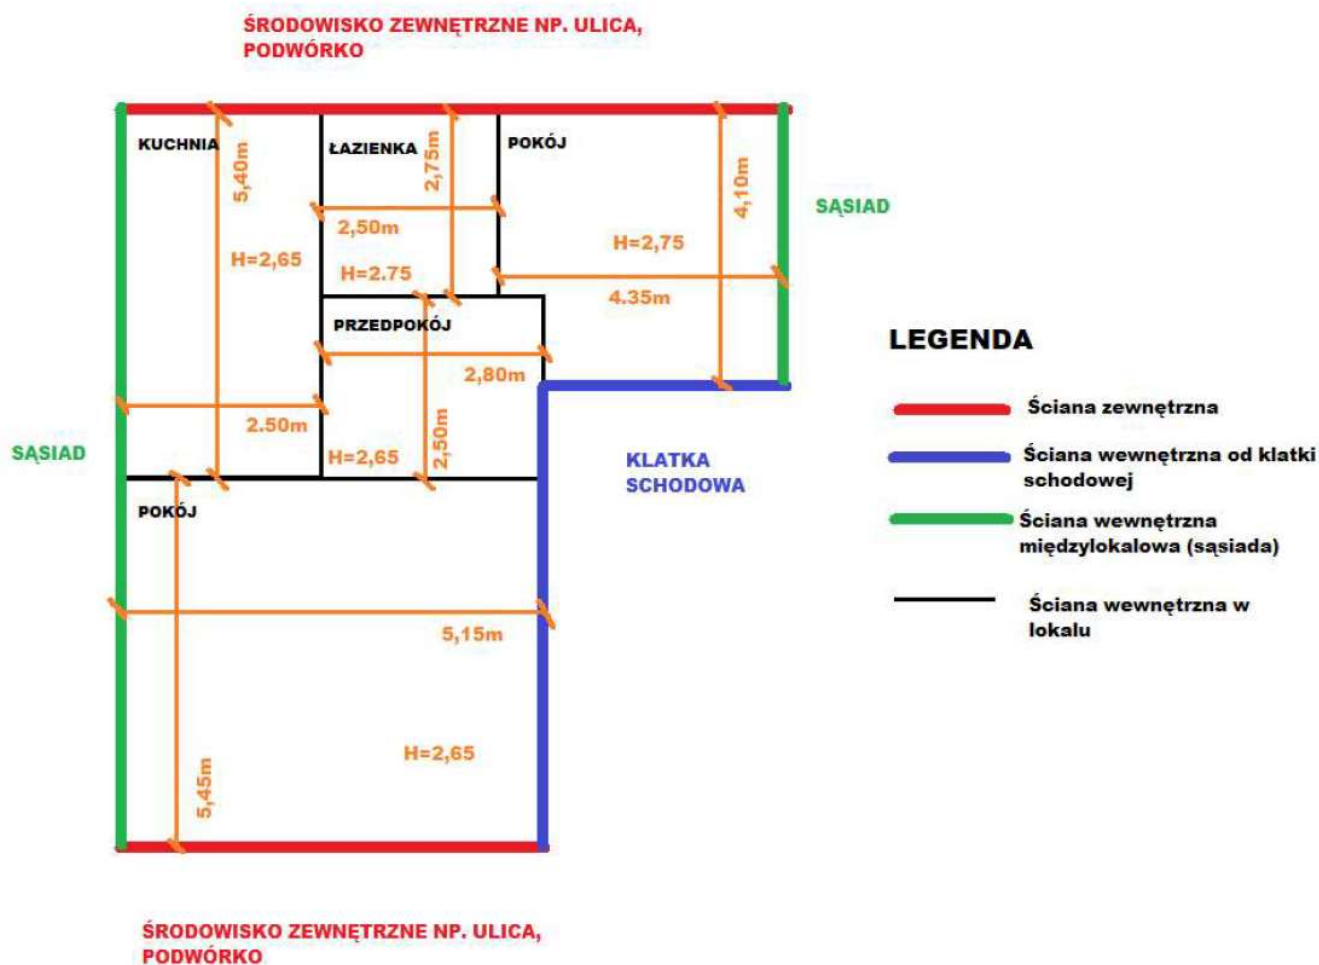

UWAGA! Bardzo mile widziane byłoby również zwymiarowanie grubości ścian wewnętrznych i zewnętrznych

KROK 4.

Proszę zwymiarować stolarkę okienną i drzwiową, oraz zaznaczyć wejście do lokalu oraz balkon (dokładny opis poniżej):

